


Zawartość pakietu

- MultiPhone Prestigio
- Akumulator
- Ładowarka podróżna
- Skrócona instrukcja obsługi
- Słuchawki
- Kabel USB
- Kolorowe tylne obudowy

Widok telefonu

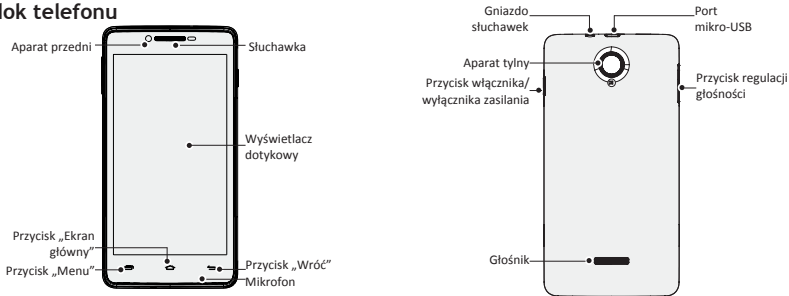

Przyciski

Przycisk	Nazwa	Funkcja
	Zasilanie	- Włączenie/wyłączenie telefonu naciśnięciem i przytrzymaniem - Zablokowanie/odblokowanie wyświetlacza naciśnięciem
	Głośność	Regulacja głośności naciśnięciami.
	Menu	Wyświetlenie puknięciem listy opcji dostępnych na aktualnym ekranie.
	Ekran główny	- Powrót puknięciem do ekranu głównego - Wyświetlenie listy ostatnich aplikacji dotknięciem i przytrzymaniem
	Wstecz	- Powrót puknięciem do poprzedniego ekranu - Ukrycie puknięciem klawiatury ekranowej

Pierwsze kroki

1. Zdjąć pokrywę tylną.



2. Wyjąć akumulator.



3. Włożyć kartę SIM.



4. Włożyć kartę pamięci.



5. Nałożyć pokrywę tylną.



6. Włączyć telefon, naciskając i przytrzymując przycisk przełącznika włączenia/wyłączenia.

Ładowanie telefonu

Przyłączyć telefon do ładowarki podróży kablem USB, a ładowarkę do gniazda sieci elektrycznej.



Operacje wykonywane opuszkami palców


- Puknięcie



- Przytrzymanie



- Szybkie przesuwanie



- Przesuwanie



- Powiększenie




- Zmniejszanie



• Przewijanie



• Przeciąganie

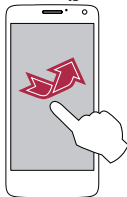

Nawiązywanie połączenia telefonicznego

1. Dostępne są następujące metody:

- » Puknięcie ikony  w celu wyświetlenia klawiatury i bezpośredniego wpisania numeru.
- » Puknięcie ikony  w celu wyświetlenia listy kontaktów i wybranie kontaktu.

2. Puknięcie ikony Połącz.

Ekran główny

Ekran główny jest miejscem dostępu do wszystkich funkcji telefonu. Ekran główny może zawierać wiele stron. Ukryte strony wyświetlane są szybkim przesuwaniem palca po ekranie w lewo lub w prawo.

Dodawanie ikony aplikacji do ekranu głównego

Puknąć na ekranie głównym ikonę , by wyświetlić menu, dotknąć i przytrzymać ikonę aplikacji, a następnie przeciągnąć ikonę na podgląd strony ekranu głównego.

Ustawianie tapety

1. Puknąć na ekranie głównym ikonę , a następnie opcję **Tapeta**.
2. Wybrać jedną z następujących opcji: **Galeria**, **Tapety animowane**, **Tapeta wideo** lub **Tapety**.
3. Wybrać ikonę i puknąć opcję **Ustaw tapetę**. Alternatywnie, wybrać obraz, wyskalować go przeciągnięciem ramki, a następnie puknąć przycisk **Gotowe**.

Korzystanie z aplikacji

Uruchamianie aplikacji

- Puknąć ikonę aplikacji na ekranie głównym lub w menu głównym, by uruchomić aplikację.

Dane techniczne

Element	Specyfikacja
Procesor	Wysokowydajny dwurdzeniowy procesor 1.2GHz Cortex A7
Pamięć	ROM 4GB+RAM Flash 512MB, slot Micro SD obsługujący karty o pojemności do 32GB
System operacyjny	Android 4.2
Wyświetlacz	5.0-calowy TN, pojemnościowy, wielodotkowy
Rozdzielczość	480*854 pikseli
Pasma	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 900/1800)
Złącza	Micro USB 2.0, Micro SD (kompatybilne z micro SDHC)
Komunikacja	WiFi (802.11 b/g/n), 3G

Akumulator	Bateria litowo-polimerowa 2000 mAh
------------	------------------------------------

Wymiary	146 x 75.3 x 10,55 mm (Dł. x Szer. x Wys.)
---------	--

Waga	139 g (bez baterii)
------	---------------------

Informacje dotyczące swobodnego tempa pochłaniania energii
Najwyższa wartość SAR dla niniejszego modelu PAP5500 DUO zarejestrowana podczas testu zgodności z normą wyniosła 0.402 W/kg (10g) według zaleceń ICNIRP.

CE Ponieważ wyroby firmy Prestigio są na bieżąco unowocześniane i ulepszone, wygląd lub funkcjonalność zainstalowanego oprogramowania i/lub komponentów sprzętowych może odbiegać od opisów przedstawionych w niniejszej „Skróconej instrukcji obsługi”.

Firma Prestigio oświadcza, że przedmiotowy wyrób spełnia podstawowe wymagania i jest zgodny z innymi istotnymi uregulowaniami Dyrektywy 1999/5/EC. Pełna deklaracja zgodności jest dostępna na stronie:
<http://www.prestigio.com/compliance>.